


CORNICE E SPORTELLO DI CHIUSURA GDABOX2

Istruzioni di Montaggio

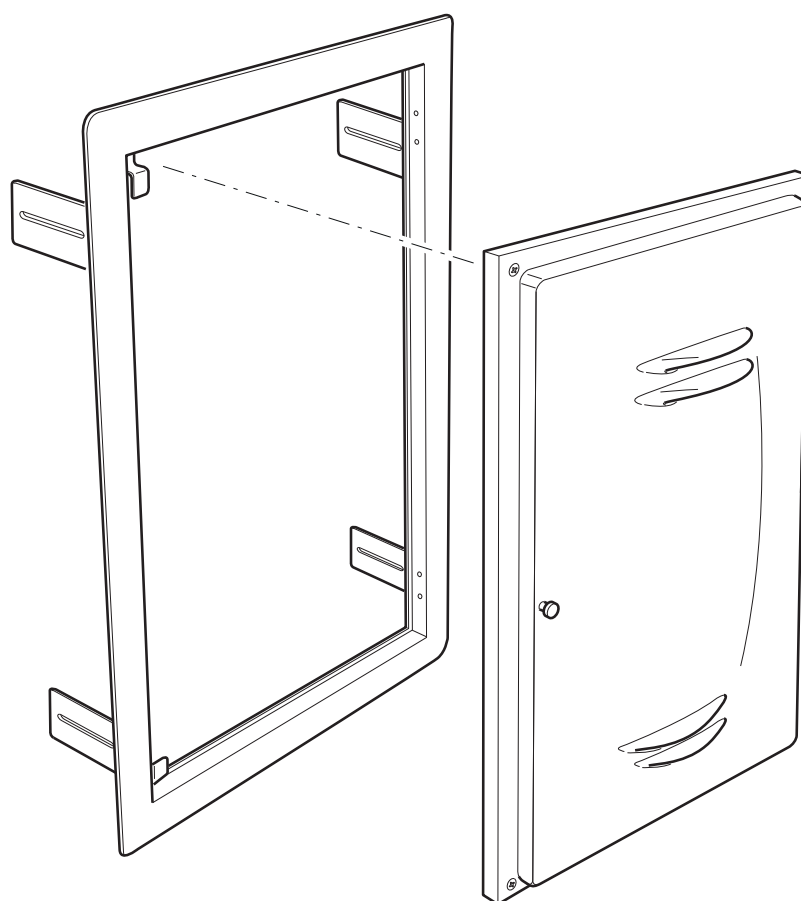




ATTENZIONE Lo sportello è predisposto per essere **REVERSIBILE**, quindi apribile da destra o da sinistra in base alle esigenze

A. DESCRIZIONE DEL BOX AD INCASSO

- a. Punto per montaggio magneti
- b. Punto per montaggio pomello
- c. Fori per montaggio cerniera

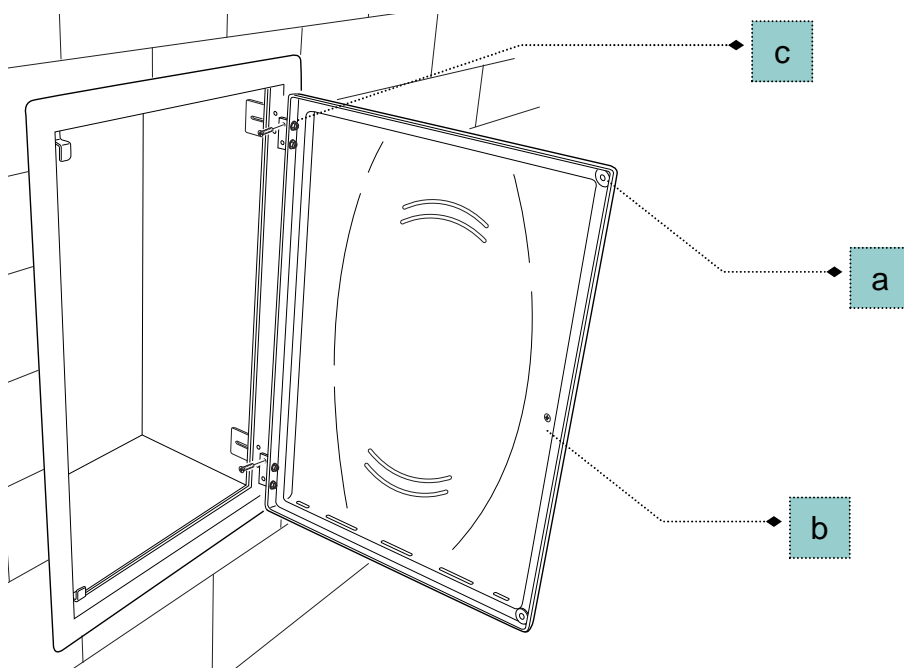

B. ACCESSORI A CORREDO

n. 1 Pomello per apertura sportello

n. 2 Cerniere




n. 1 Vite tipo M 4x10 per fissaggio pomello



n. 4 Viti M5x16 per fissaggio Cornice



n. 4 Viti M5x30 per fissaggio staffa centralina



n. 8 Viti tipo M 4x12 per fissaggio cerniere allo sportello



n. 4 Dadi per fissaggio cerniere allo sportello



n. 4 rondelle per fissaggio cerniere allo sportello



n. 2 Magneti per chiusura sportello



n. 2 Viti tipo M 4x6 per montaggio magneti



n. 2 Dadi M3 ciechi per montaggio magneti

By

C. INSTALLAZIONE DELLO SPORTELLO

Dopo aver scelto il senso di apertura dello sportello, procedere con il montaggio dei componenti.

C.1 - MONTAGGIO CERNIERE (Fig.1)

1. Fissare la cerniera al box utilizzando le apposite viti M4x12 .
2. Fissare la cerniera allo sportello (c) con le apposite viti M4x12 .


N.B. Lo snodo della cerniera deve essere interno della stessa.

C.2 - MONTAGGIO MAGNETI (Fig.2)

1. Fare un foro con punta da 4 mm nei punti prestabiliti (a) nel lato opposto alle cerniere.
2. Montare i magneti nella parte interna dello sportello utilizzando esternamente l'apposita vite.

C.3 - MONTAGGIO POMELLO (Fig.3)

1. Fare un foro con punta da 4 mm del punto prestabilito (b) del lato opposto alle cerniere.
2. Montare il pomello esternamente utilizzando all'interno l'apposita vite.

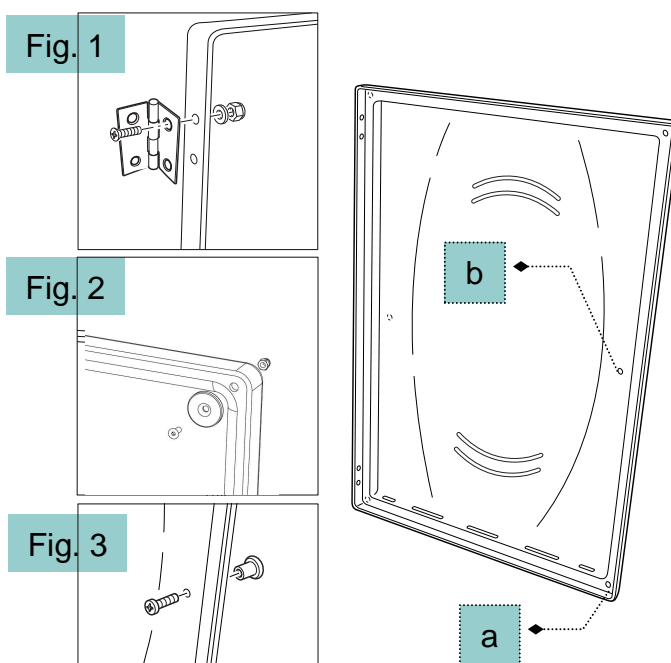

C.4 - MONTAGGIO CORNICE E SPORTELLO

1. Fissare la cornice con le viti M5x16 – (Fig. 4)
2. Fissare lo sportello al Box con le apposite viti M4x12 (Fig. 5)

Fig. 4


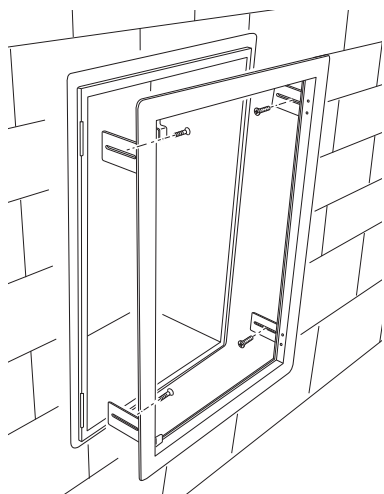


Fig. 5



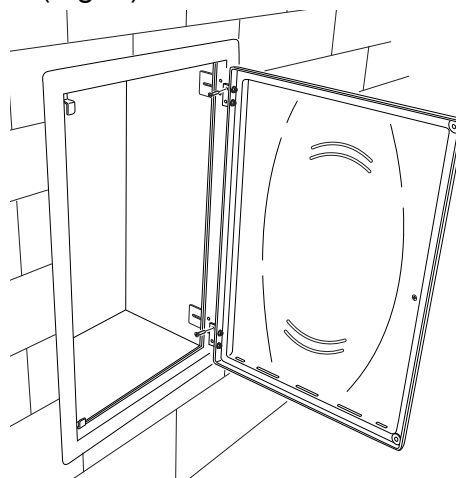

GENERAL D'ASPIRAZIONE

Via del Lavoro, 9/11 - 47030 San Mauro Pascoli (FC)
tel. 0541.931012 - fax 0541.933763 info@generaldaspirazione.com
Numero Verde 800.464183

www.generaldaspirazione.com

COLLEGAMENTO DELLA CENTRALINA ASPIRANTE

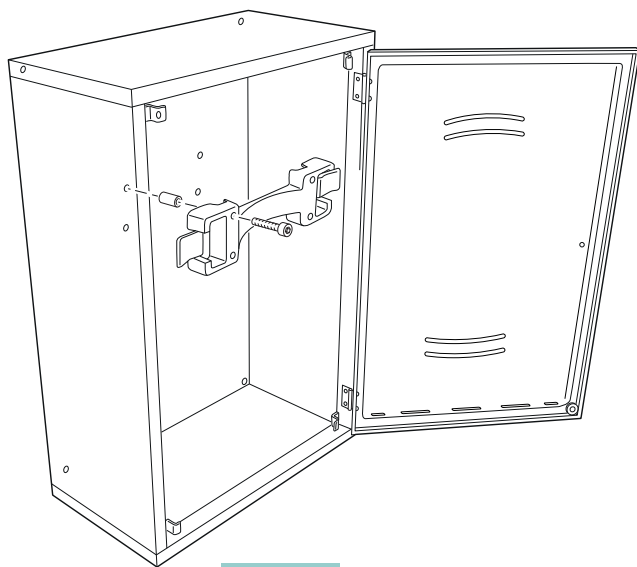


Fig. 6

1. Montare la staffa negli appositi fori con le viti M5x30 (Fig.6).
2. Agganciare la centralina frontalmente facendo pressione fino allo scatto.
3. Collegare il tubo dell'impianto in arrivo da uno dei due possibili ingressi con il tubo flessibile e bloccarlo con le fascette (componenti in dotazione nella centralina).
4. Collegare il tubo di espulsione da una delle due possibili uscite con il tubo flessibile e bloccarlo con le fascette (componenti in dotazione nella centralina).
5. Dove previsto collegare i due fili di alimentazione prese aspiranti con i cavi Nero e Rosso presenti nella centralina all'interno della scatola elettrica quattro moduli già precedentemente fissata in uno dei ingressi.
6. Inserire la presa di alimentazione 240 V alla presa Shuko installata nella scatola elettrica quattro moduli.